


ISTRUZIONI UTILIZZO FOGLI DTF UV

1. Posizionare Foglio A (pellicola di stampa) con parte lucida in alto.

CONSIGLIO: Posizionare il foglio con precisione.

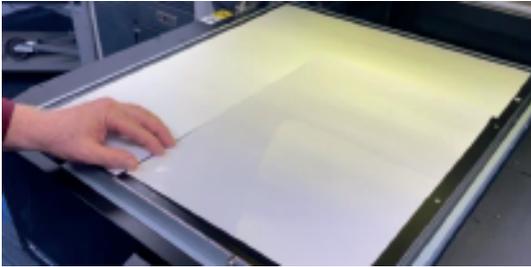


2. Una volta posizionata rimuovere pellicola lucida (rimane foglio con colla)

CONSIGLIO: Tagliare 1 cm di angolo per separare meglio la pellicola protettiva dal foglio DTF UV.



3. Stampare l'immagine su foglio A (sul lato della parte adesiva) con la stampante UV. Bianco + Colore + Trasparente EMBOSsing

STAMPA CLASSICA: NON SPECCHIARE!

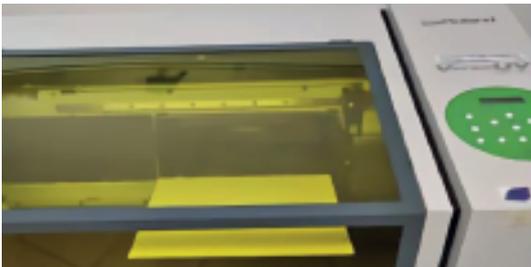

4. Lamina il Foglio A con il lato lucido della pellicola del Foglio B (pellicola di trasferimento) rivolta verso il basso.

IMPORTANTE: È consigliato impostare la laminatrice elettrica a passo lento (90°).



5. Rimuovi il liner sul retro, applica il transfer alla superficie desiderata.

IMPORTANTE: Premere utilizzando il dito o spatola morbida iniziando da centro verso l'esterno.



6. Una volta che il transfer si è attaccato bene e senza bolle rimuovere lentamente il film evitando strappi.



7. Lascia il transfer applicato per 24 ore prima di effettuare test di tenuta, in modo che l'adesivo arrivi al massimo punto di adesione.

